

Kwikset

WI-FI **SMART** LOCK

powered by
HUBSPACE™
SMART HOME PLATFORM

57750-001
Rev 01

English



Installation and Reference Guide

ENGLISH | **SPANISH** | **FRENCH**

Tap or Click for Alternative Languages

Welcome to the Kwikset family!

This guide will get you up and running with your new Wi-Fi Smart Lock.

If you have any issues, please visit our support center: kwikset.com/support or call us at 1-800-327-5625.

Getting started

For an interactive version of this installation guide,
scan here or go to kwikset.com/hubspace-install





Table of contents

Parts in the box4

Required tools5

Installation7

Reference guide18


Parts in the box



Exterior
Assembly



Interior
Assembly



Interior
Cover




Batteries

Pack 1



Smart Plug

Pack 2

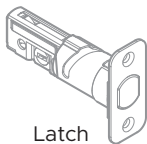


Latch



Collar


03809

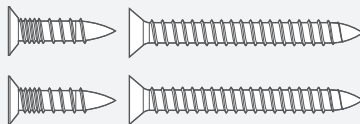


52531



Strike

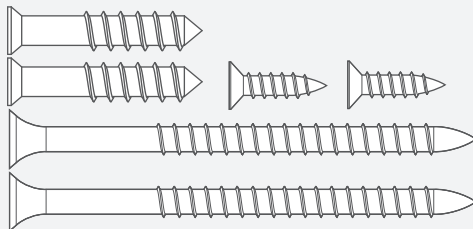


Pack **3**


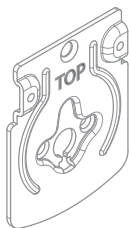


Mounting
plate

52367

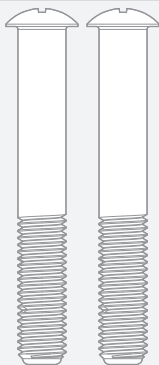

52502



Keys



SmartKey™
tool


Required tools



Flat head
screwdriver



Phillips head
screwdriver



Ruler



No electric drills




Installation

! Remove your existing deadbolt

Your new lock will only support a door thickness of 1-3/8" to 2-1/4" (35mm to 57mm) and a door bore hole diameter of 1-1/2" or 2-1/8" (38mm or 54mm).

1-3/8" to 2-1/4"
(35mm - 57mm)


1-1/2" or 2-1/8"
(38mm to 54mm)

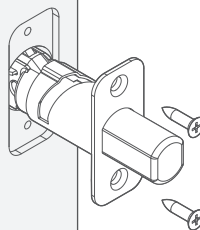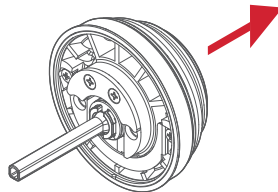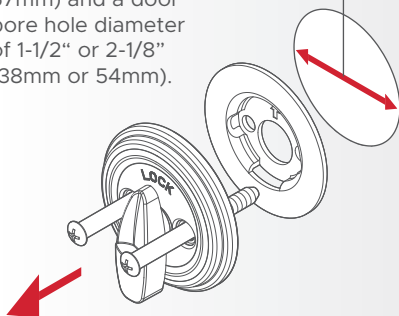


If drilling a new door, use the supplied template and instructions available at: [kwikset.com/doorprep](https://www.kwikset.com/doorprep)

1 Install the latch

A UP is on top.

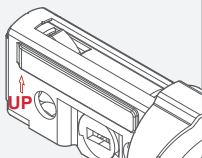


B If the rectangle shaped hole is not centered in the door hole, rotate the latch face to extend the latch.



[OUTSIDE]




*Use the longer screws if the holes are worn out.

You will have two extra screws.

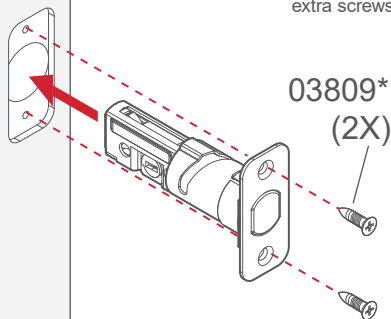


! If your door is not chiseled, install the drive-in collar.


Loosen faceplate with flathead screwdriver.

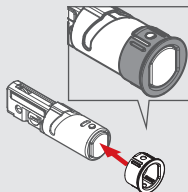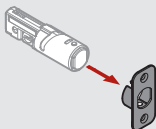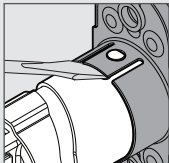

wood block

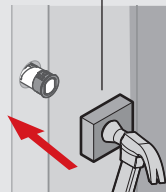


2 Install the strike

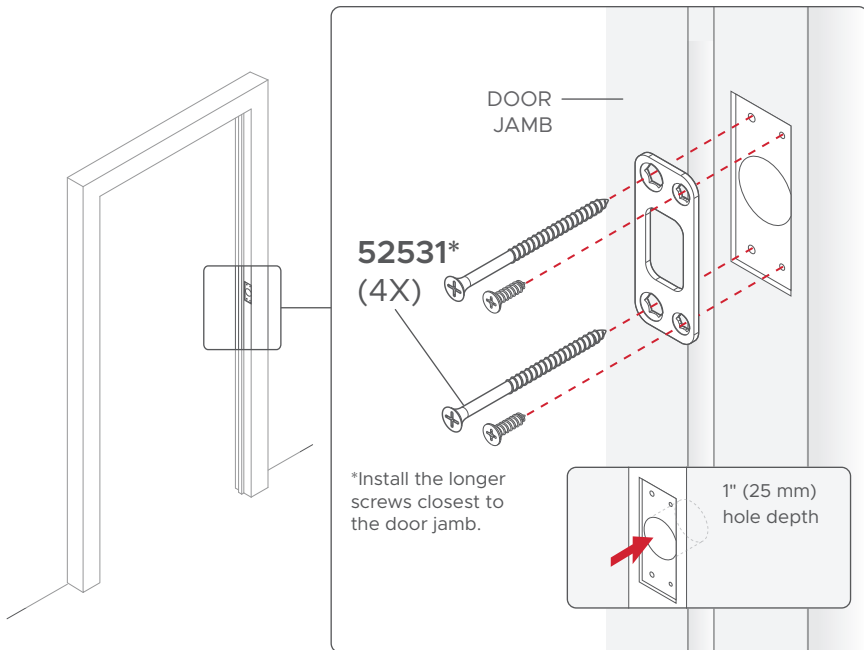


3 Install the exterior assembly

[OUTSIDE]

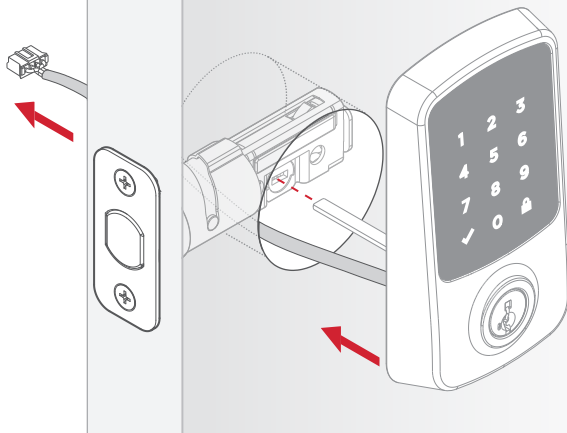


Remove adapter ring if bore hole measures 1-1/2" (38mm) diameter.

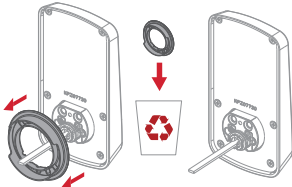

A

Cable goes under the latch.

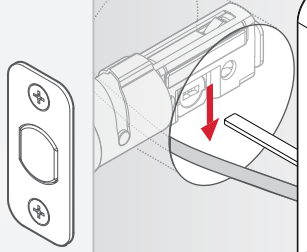


[INSIDE]

Keep parallel to
the door edge


Tighten the screws evenly.
DO NOT over-tighten.




52367
(2X)

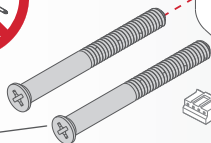

- B** Route the cable through the center hole of the mounting plate, then push the cable down into the bottom hole.

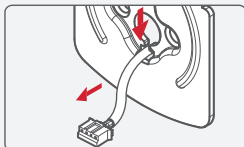


- C** Insert the key and test the latch. If the latch does not extend or retract smoothly, adjust the screws. Leave bolt **LOCKED/EXTENDED**.

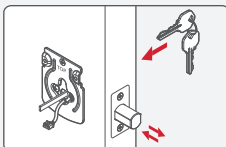

**Before You
Continue**

Ensure the latch bolt is
in the extended position.

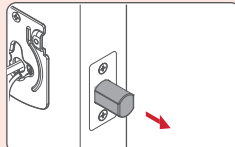

4 Install the interior assembly


 DO NOT install the batteries. Wait until Step 5.




A If the turnpiece is not pointing up, rotate the turnpiece until it's in a vertical position.




Remove the interior cover from the interior assembly.

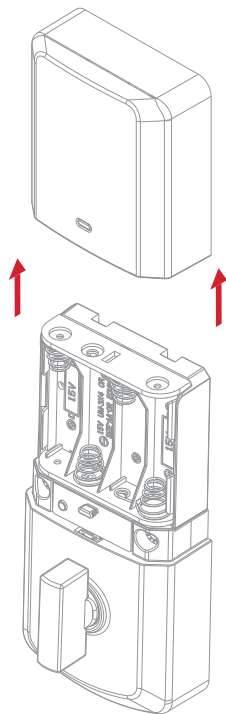


- B** Connect the cable.
Ensure a tight cable
connection.

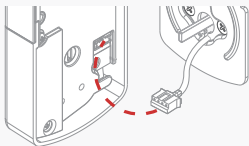

- C** Excess cable will sit
inside the bottom of the
interior housing.

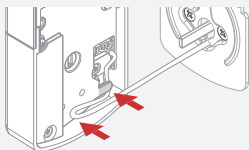



- D** Ensure the flat blade
fully engages with the
turnpiece shaft.

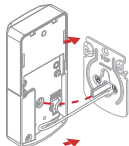

Ensure cable remains
connected.

Secure the interior
assembly onto the
mounting plate.

52502
(2X)

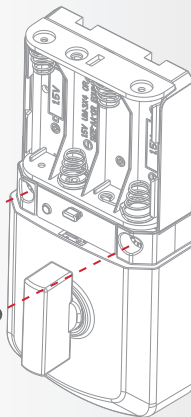


[INSIDE]


5 Install batteries

- A** Insert (4) AA batteries (included) into the battery pack.




⚠ Ensure correct polarity. Use new, non-rechargeable alkaline batteries only.



- B** Insert the (4) AA batteries.

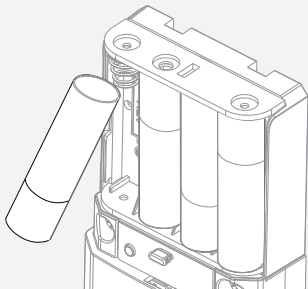

With the door open, install the batteries. **NOTE:** Lock must be installed on the door before inserting the batteries.

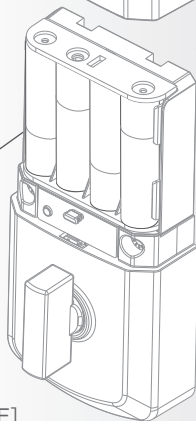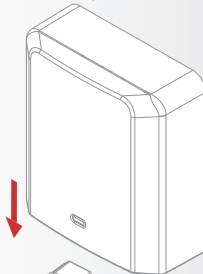

Complete your lock set up

1. Download the Hubspace app.



2. Add your Lock: Tap the ⊕ icon to add new device and begin lock setup. Scan the QR code included in the box or located on the lock interior.

3. Add Smart Plug: Tap the ⊕ icon to add new device and begin smart plug setup. Scan the QR code included in the box or located on the plug.




If this lock was professionally installed (or installed by someone other than the homeowner), make sure this step is performed by the homeowner.

Smart Plug at a Glance

Smart Plug

LED State	Plug State	Meaning	Action To Take
Orange Quick Blink	Off	Wi-Fi is not connected.	Set up Wi-Fi for the product. If you have already set up Wi-Fi for this product, wait for it to connect. Check the Hubspace app for connectivity status.
Orange/ Green Quick Blink	On		
Off	Off	The plug is off.	No action required.
Green	On	The plug is on.	
Red	Off	There is a Wi-Fi error.	Go to the device settings in the app and set up Wi-Fi Access Point is allowing the device to join the network.
Orange	On		

Part	Description
a	Power Socket
b	Indicator Light
c	Power Button

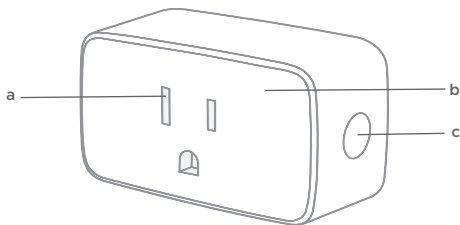


Note: The range of the Bluetooth® connection is approximately 30 feet (10 meters). However, maximum communication range will vary depending on obstacles (person, metal, wall, etc.). For best connectivity, we recommend plugging Smart Plug in a power outlet near your lock.

Reference Guide


Locking

To lock your door, press the lock icon. The bolt will extend, then the screen will display the Locked LED Indicator and play the locked tone.

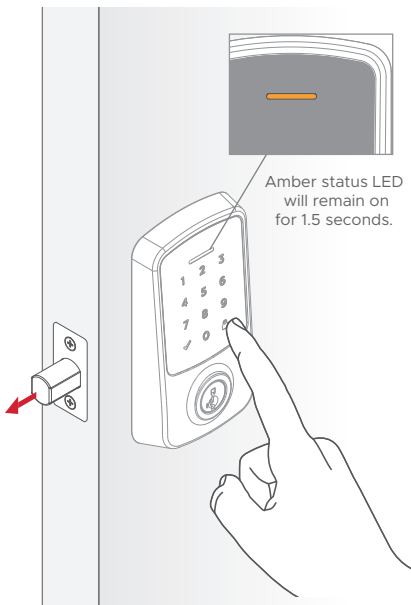

Unlocking


To unlock your door, enter your access code. The bolt will retract, then the screen will display the Unlocked LED Indicator and play the unlocked tone.

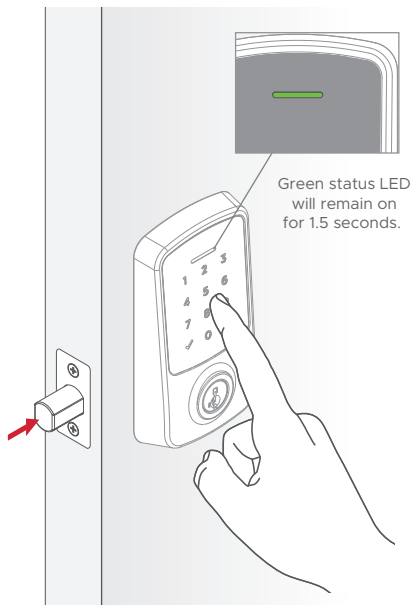

SmartKey® Re-key

Re-key the lock to work with your existing key by following the **SmartKey® Re-key instructions**.

NOTE: If Auto-Lock is enabled, remove the batteries before re-keying your lock.

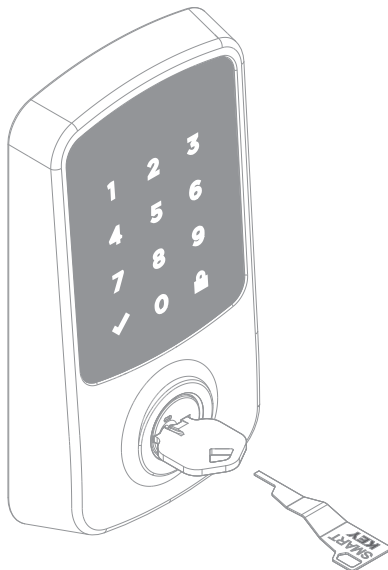

Exterior LED Indicators

Amber:
Locked



Green:
Unlocked



**Red and
Keypad flashes
alternatively:**
Lock Jammed



**Flashes
Red 3x:**
Low Battery



**Flashes
Red once:**
Invalid Credentials



**Flashes
Red 15x:**
Lockout



Interior Status LED Indicators

Green

Slow Blinking:

Unlocked



Amber

Slow Blinking:

Locked



Red

Blinking:

Low Battery




Remove Device/Reset Lock Settings

To remove the lock from your Hubspace account or reset lock settings back to default, follow the below steps:

1. Open the Hubspace app
2. Select the desired lock
3. Tap the  Settings Icon
4. Tap "Remove from Account"

Your lock is now ready to be set up and added to the Hubspace app.

Wi-Fi Smart Lock at a Glance

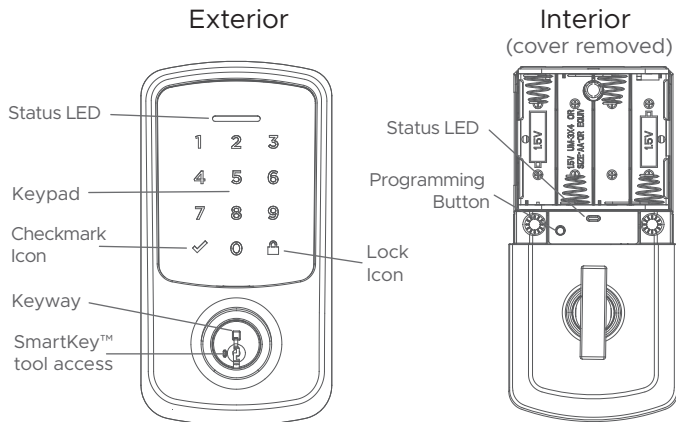

Troubleshooting

If you have any issues, please visit our support center: [kwikset.com/support](https://www.kwikset.com/support) or call us at **1-800-327-5625**.



Important Safeguards

1. Read all instructions in their entirety.
2. Familiarize yourself with all warning and caution statements.
3. Remind all family members of safety precautions.
4. Always have access to your lock's standard key.
5. If using the Auto-Lock features, make sure you have your smartphone or standard key with you to prevent locking yourself out.
6. Familiarize yourself with all light bar error notifications.
7. Replace low batteries immediately.
8. Dispose of used batteries according to local laws and regulations.

 **WARNING:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by force or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Regulatory Compliance

FCC ID: NUL-9490
IC: 34767-GED9490

FCC Interference Statement

This product complies with standards established by the following regulatory bodies:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

This device contains license exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

This equipment complies with ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ICSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Kwikset

WI-FI **SMART** LOCK

powered by
HUBSPACE™
SMART HOME PLATFORM

57750-001
Rev 01

Español



Guía de instalación y referencia

INGLÉS | **ESPAÑOL** | **FRANCÉS**

Toque o haga clic para cambiar de idiomas

¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía te ayudará a ponerte en marcha con tu nuevo Cerradura Inteligente con Wi-Fi.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de asistencia: kwikset.com/support o llame al 1-800-327-5625.

Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, escanee aquí o visite kwikset.com/hubspace-install





Tabla de contenidos

Piezas en la caja	4
Herramientas necesarias	5
Instalación.....	7
Guía de referencia	18


Piezas en la caja



Ensamble exterior



Ensamble interior



Cubierta interior



Baterías

Caja **1**



Enchufe Hubspace

Caja **2**




Pestillo




Cuello


03809

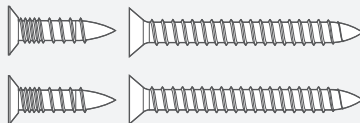


52531



Placa

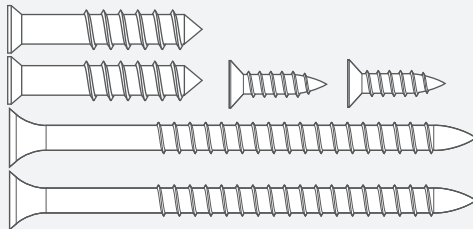


Caja 3


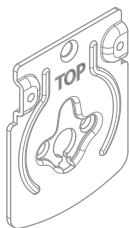


Placa de montaje

52367

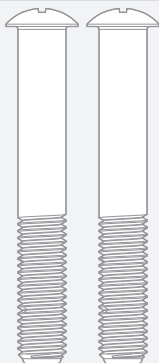

52502



Llaves



Herramienta SmartKey™


Herramientas necesarias



Destornillador plano



Destornillador Phillips



Regla



No taladros eléctricos




Instalación

! Retire el cerrojo existente

Su nueva cerradura sólo admitirá un grosor de puerta de 1-3/8" a 2-1/4" (35mm a 57mm) y un diámetro de orificio de puerta de 1-1/2" o 2-1/8" (38mm o 54mm).

1-3/8" a 2-1/4"
(35mm - 57mm)


1-1/2" a 2-1/8"
(38mm to 54mm)

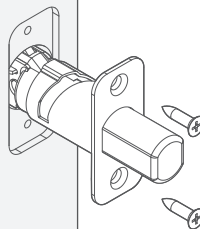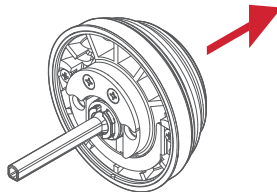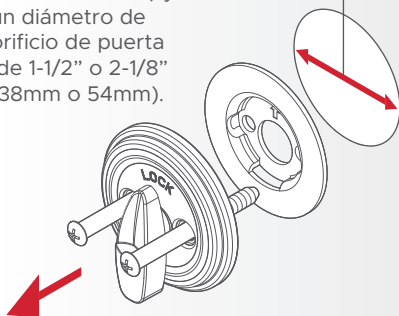


Si perfora una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones disponibles en: kwikset.com/doorprep

1 Instale el pestillo

A UP está en la cima.

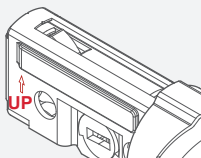


B Si el orificio en forma de rectángulo no está centrado en el orificio de la puerta, gire la cara del pestillo para extenderlo.

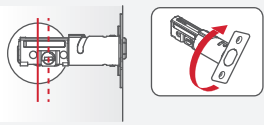

[EXTERIOR]




*Utilice los tornillos más largos si los agujeros están desgastados.

Le sobrarán dos tornillos.

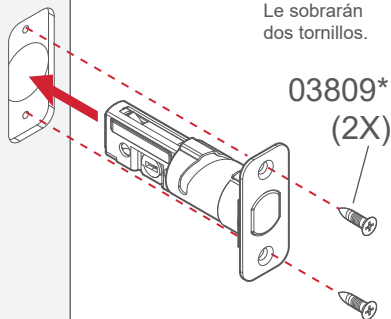


⚠ Si su puerta no está cincelada, instale el collarín de entrada.


Afloje la placa frontal con un destornillador plano.

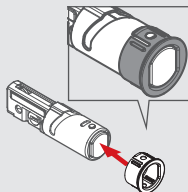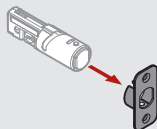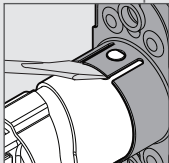

bloque de madera

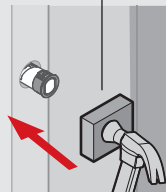


2 Instale la placa

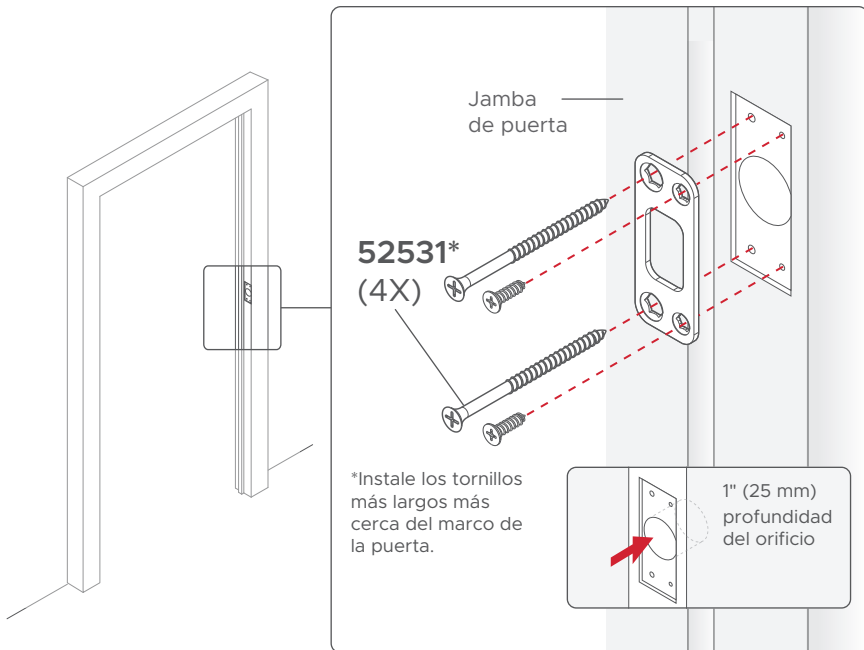


3 Instale el ensamblaje exterior


[EXTERIOR]

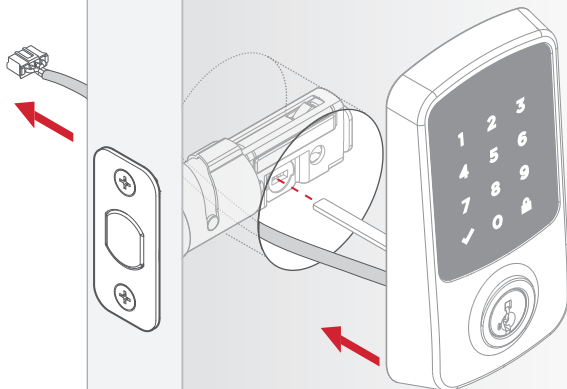

 Retire el anillo adaptador si el diámetro del orificio es de 1-1/2" (38 mm)

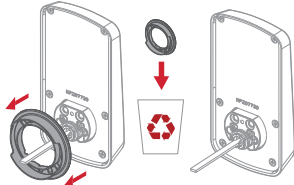

A El cable pasa por debajo del pestillo.

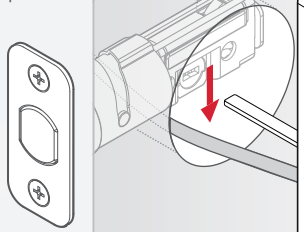


[INTERIOR]

Manténgase
paralelo al borde
de la puerta


Apriete los tornillos de manera
uniforme. **NO** apriete demasiado.




52367
(2X)

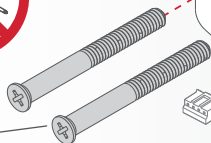

- B** Pase el cable por el orificio central de la placa de montaje y, a continuación, empuje el cable hacia el orificio inferior de la placa de montaje.

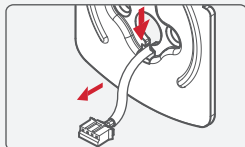


- C** Inserte la llave y pruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o se retrae suavemente, ajuste los tornillos. Deje el perno **BLOQUEADO/EXTENDIDO**.

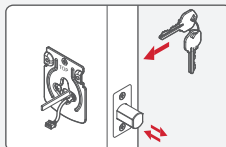

**Antes de
Continuar**

Asegúrese de que el
pestillo esté en la
posición extendida.

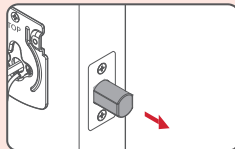

Instale el ensamble interior



NO instale las baterías.
Espere hasta el paso 5.




A


Si el eje del torniquete no
apunta hacia arriba, gire el
torneado hasta que esté en
posición vertical.




Retire la cubierta
interior del
ensamble interior.

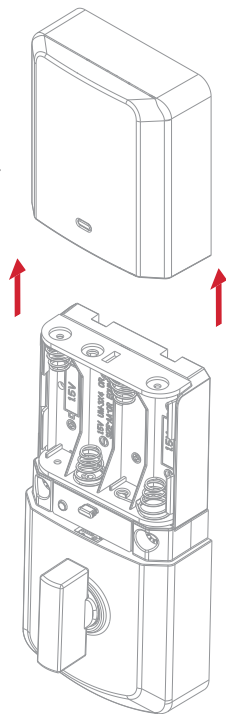


- B** Conecte el cable.
Asegúrese de que la
conexión del cable esté
bien ajustada.

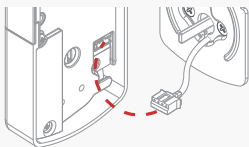

- C** El cable sobrante
quedará dentro de la
parte inferior de la
carcasa interior.

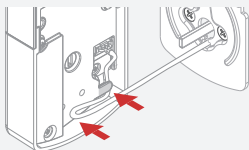



- D** Asegúrese de que la hoja
plana encaje
completamente en el
eje del mango giratorio.

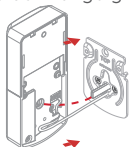

- ⚠** Asegúrate de que el
cable siga conectado.

Fije el conjunto
interior a la placa
de montaje.

52502
(2X)

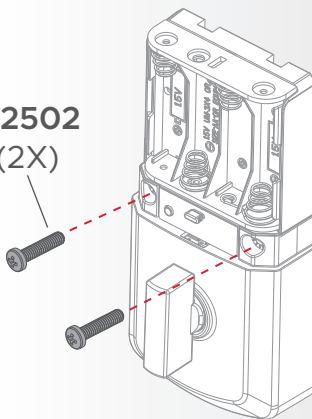


[INTERIOR]


5 Instale las baterías

- A** Inserte (4) pilas AA (incluidas) en el batería.



⚠ Asegurar la polaridad correcta.
Usar nuevo, pilas alcalinas no recargables solamente.




- B** Inserte las (4) pilas AA.

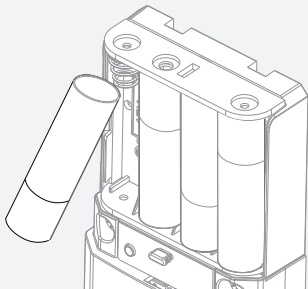

Con la puerta abierta, instale el paquete de baterías. **NOTA:** Se debe instalar una cerradura en la puerta antes de insertar las baterías.

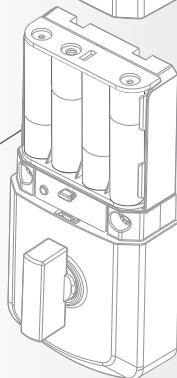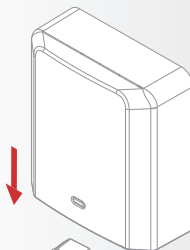

[INTERIOR]



Completa la configuración de tu cerradura

1. Descarga la aplicación Hubspace.



2. Agregue su cerradura: Toque el ícono ⊕ para agregar un nuevo dispositivo y comenzar la configuración de la cerradura. Escanee el código QR incluido en la caja o ubicado en el interior de la cerradura.

3. Agregue su enchufe inteligente: Toque el ícono ⊕ para agregar un nuevo dispositivo y comenzar la configuración del enchufe inteligente. Escanee el código QR incluido en la caja o ubicado en el enchufe.


⚠ Si esta cerradura fue instalada por un profesional (o por alguien que no sea el propietario), asegúrese de que este paso lo realice el propietario.

Enchufe inteligente de un vistazo

Enchufe inteligente

Estado del LED	Estado del enchufe	Significado	Medidas a tomar
Parpadeo rápido naranja	Apagado	El Wi-Fi no está conectado.	Configure la conexión Wi-Fi para el producto. Si ya ha configurado la conexión Wi-Fi para este producto, espere a que se conecte. Compruebe el estado de la conexión en la aplicación Hubspace.
Naranja/Verde Parpadeo rápido	Encendido		
Apagado	Apagado	El enchufe está desconectado.	No se requiere ninguna acción.
Verde	Encendido	El enchufe está enchufado.	
Rojo	Apagado	Hay un error con la conexión Wi-Fi.	Vaya a la configuración del dispositivo en la aplicación y configure el punto de acceso Wi-Fi permite que el dispositivo se conecte a la red.
Naranja	Encendido		

Parte	Descripción
a	Toma de corriente
b	Indicador luminoso
c	Botón de encendido

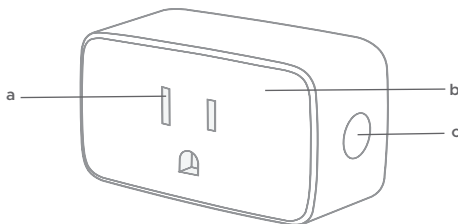


Nota: El alcance de la conexión Bluetooth® es de aproximadamente 10 metros. Sin embargo, el alcance máximo de comunicación variará en función de los obstáculos (personas, metal, paredes, etc.). Para una mejor conectividad, recomendamos enchufar el Smart Plug en una toma de corriente cercana a la cerradura.

Guía de referencia


Bloqueo

Para bloquear la puerta, pulse el icono de bloqueo. El pestillo se extenderá, y a continuación la pantalla mostrará el indicador LED de bloqueo y reproducirá el tono de bloqueo.

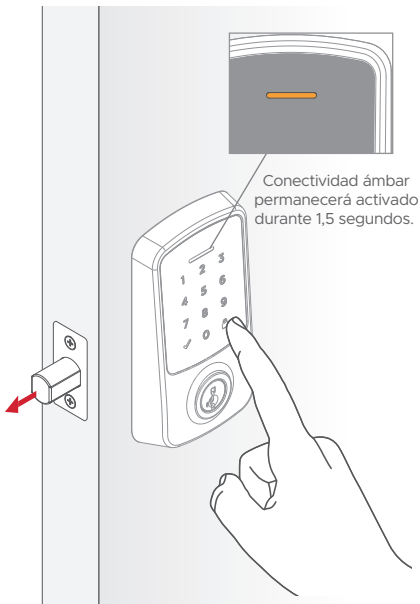

Desbloqueo


Para desbloquear la puerta, introduzca su código de acceso. El pestillo se retraerá, la pantalla mostrará el indicador LED de desbloqueo y se reproducirá el tono de desbloqueo.

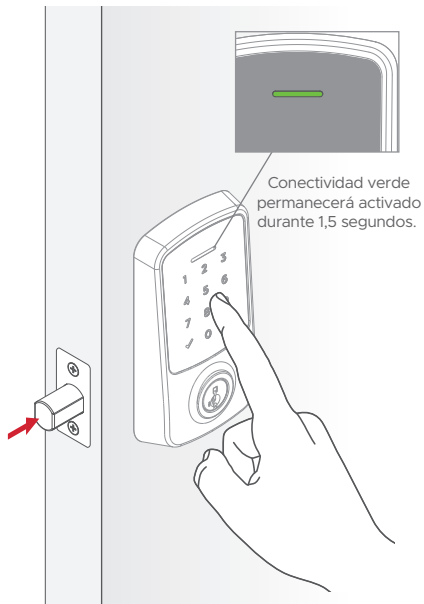

SmartKey® Re-key

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con la llave existente siguiendo [las instrucciones de SmartKey® Re-key](#).

NOTA: Si el bloqueo automático está activado, retire el batería antes de volver a teclear el bloqueo.

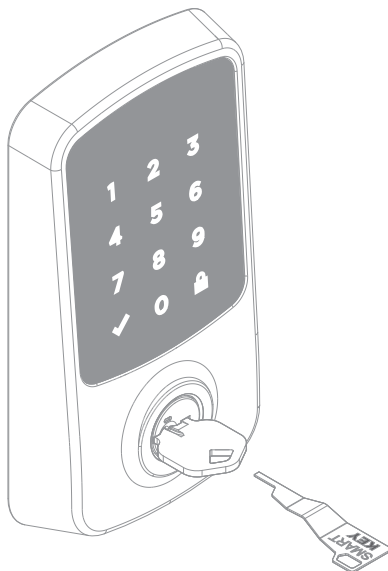

Indicadores LED exteriores

Ámbar:
Bloqueado



Verde:
Desbloqueado



**El rojo y el teclado parpadean
alternativamente:**
Cerradura atascada



**Luz intermitente
Rojo 2x:**
Batería baja



**Parpadea
Rojo una vez:**
Credenciales
no válidas



**Luz intermitente
Rojo 15x:**
Bloqueo



Indicadores LED de estado interior

Verde

Parpadeo lento:


Desbloqueado



Ámbar

Parpadeo lento:

Bloqueado



Rojo

Parpadeo:

Batería baja




Eliminar dispositivo/Restablecer configuración de bloqueo

Para eliminar el bloqueo de tu cuenta de Hubspace o restablecer la configuración de bloqueo a los valores predeterminados, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Abre la aplicación Hubspace
2. Seleccione el bloqueo deseado
3. Toque el icono de Configuración 
4. Toque “Eliminar de la cuenta”

Su cerradura ya está lista para configurarse y agregarse a la aplicación Hubspace.

Cerradura inteligente con Wi-Fi de un vistazo

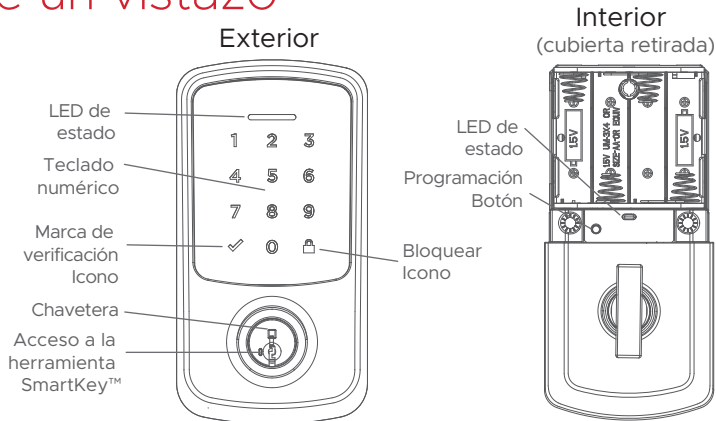

Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: kwikset.com/support o llámenos al **1-800-327-5625**.



Medidas de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las advertencias y precauciones.
3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
4. Ten siempre acceso a la llave estándar de tu cerradura.
5. Si utiliza las funciones de bloqueo automático, asegúrese de llevar consigo su smartphone o llave estándar para evitar quedarse fuera.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error de la barra luminosa.
7. Reemplace inmediatamente las pilas que estén bajas.
8. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.



ADVERTENCIA: El fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o eludida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir a la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

Cumplimiento normativo

FCC ID: NUL-9490
IC: 34767-GED9490

Declaración de interferencias de la FCC

Este producto cumple con las normas establecidas por los siguientes organismos reguladores:

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
- Industria Canadá

FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

¡IMPORTANTE! Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Industria Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo humano.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Kwikset

WI-FI **SMART** LOCK

powered by
HUBSPACE™
SMART HOME PLATFORM

57750-001
Rev 01

Français



Guide d'installation et de référence

ANGLAIS | **ESPAGNOL** | **FRANÇAIS**

Appuyez ou cliquez pour changer de langues

Bienvenue dans la famille Kwikset!

Ce guide vous aidera à prendre en main
votre nouvel Serrure Intelligente Wi-Fi.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez
consulter notre centre d'assistance:

kwikset.com/support ou appelez-nous au
1-800-327-5625.

Pour commencer

Pour obtenir une version interactive de ce guide d'installation, scannez ici ou rendez-vous sur kwikset.com/hubspace-install





Table des matières

Pièces dans la boîte	4
Outils nécessaires	5
Installation	7
Guide de référence	18


Pièces dans la boîte




Assemblage extérieur



Assemblage intérieur



Couverture intérieure




Piles

Boîte 1



Prise Hubspace

Boîte 2

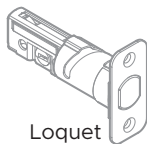


Loquet



Collier


03809

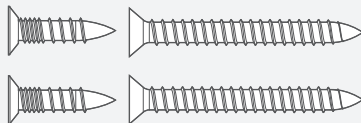


52531



Grève

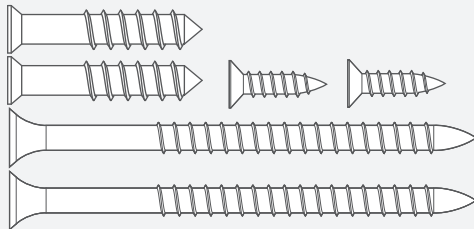


Boîte 3


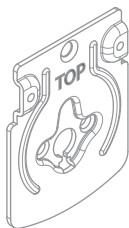


Plaque de montage

52367

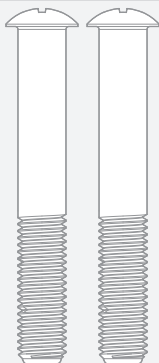

52502



Clés



Outil
SmartKey™


Outils nécessaires



Tournevis à
tête plate



Tournevis
cruciforme



Règle



Pas de perceuses électriques




Installation

! Retirez votre serrure à pêne dormant existante

Votre nouvelle serrure ne conviendra qu'à une porte d'une épaisseur comprise entre 1-3/8 po et 2-1/4 po (35mm à 57mm) et dont le diamètre du trou de perçage est de 1-1/2" ou 2-1/8" (38mm ou 54mm).

1-3/8 po à 2-1/4 po
(35mm - 57mm)


1-1/2 po à 2-1/8 po
(38mm to 54mm)

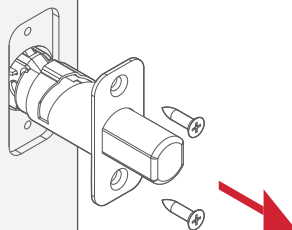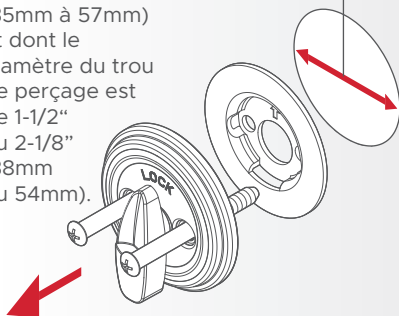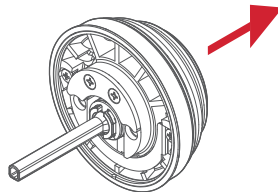



Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et les instructions disponibles à l'adresse suivante:
kwikset.com/doorprep

1 Installez le loquet

A UP est en tête.

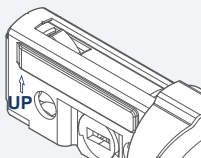


B Si le trou rectangulaire n'est pas centré dans l'ouverture de la porte, tournez la face du loquet pour allonger le loquet.

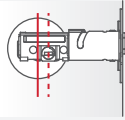

[EXTÉRIEUR]




*Utilisez les vis plus longues si les trous sont usés.

Vous aurez deux vis supplémentaires.

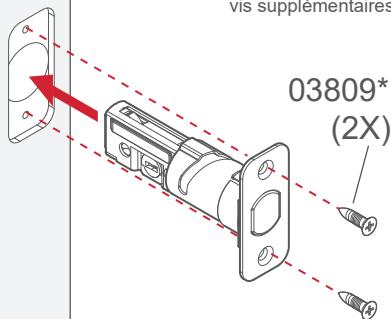


! Si votre porte n'est pas ciselée, installez le collier d'entraînement.


Desserrez la plaque frontale à l'aide d'un tournevis plat.

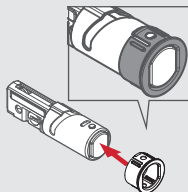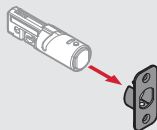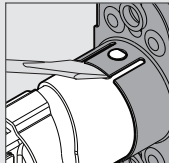

bloc de bois

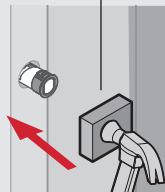


2 Installez la gâche

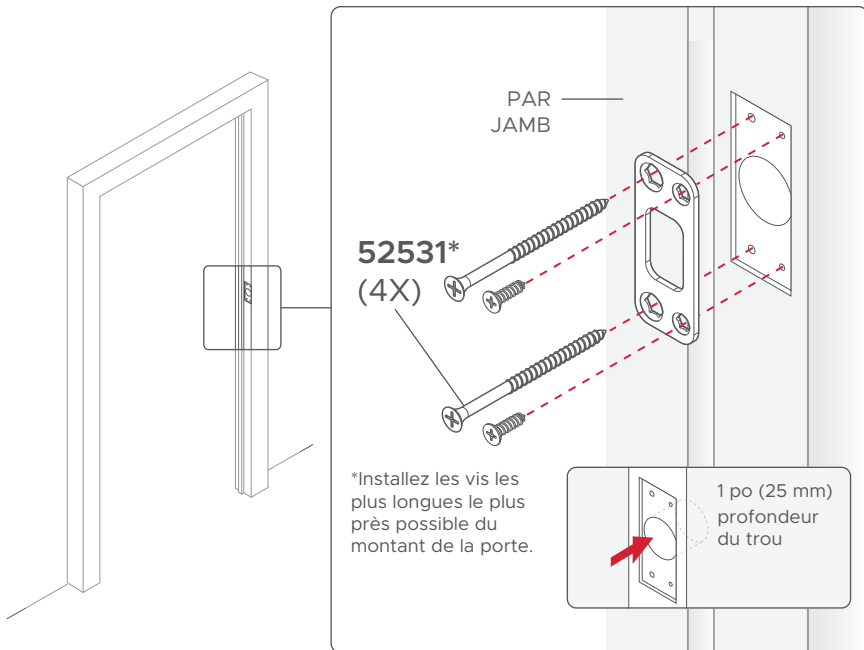


3 Installez l'ensemble extérieur

[EXTÉRIEUR]

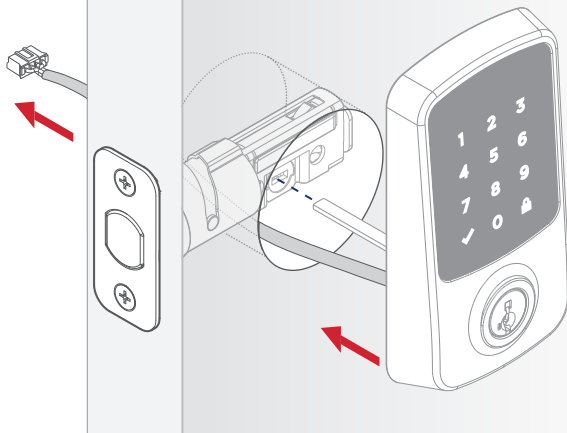


Retirez la bague d'adaptation si le diamètre du trou est de 1-1/2 po (38 mm).

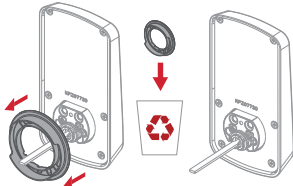

A

Le câble passe sous le loquet.

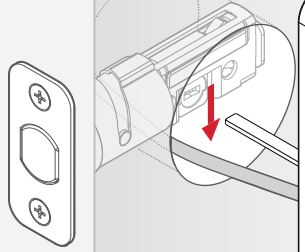


[INTÉRIEUR]


Serrez les vis uniformément.
NE SERREZ PAS TROP FORT.




52367
(2X)

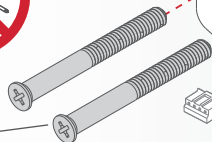


Restez parallèle
au bord de la
porte

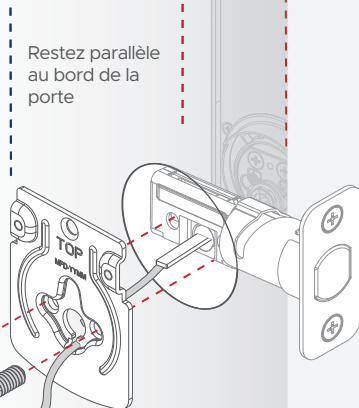

- B** Faites passer le câble par le trou central de la plaque de montage, puis enfoncez le câble dans le trou inférieur de la plaque de montage.

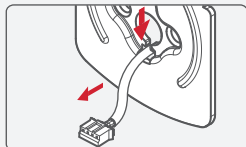


- C** Insérez la clé et testez le loquet. Si le loquet ne s'étend pas ou ne se rétracte pas correctement, ajustez les vis. Laissez le verrou **VERROUILLÉ/ EXTENDU.**

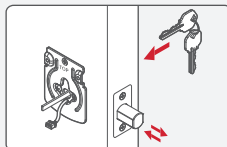

**Avant de
Continuer**

Assurez-vous que le
pêne demi-tour est en
position sortie.

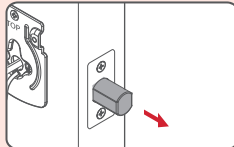

4

Installez l'ensemble intérieur



NE PAS installer les piles.
Attendez jusqu'à l'étape 5.




A


Si le bouton rotatif n'est pas orienté vers le haut, tournez-le jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.




Retirez le couvercle
intérieur de
l'ensemble intérieur.

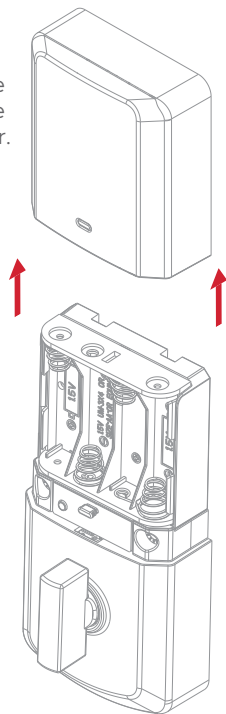


- B** Branchez le câble.
Assurez-vous que le
câble est bien connecté.

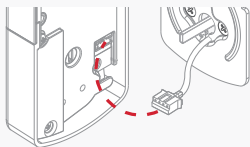

- C** Le câble excédentaire se
trouvera à l'intérieur du
fond du boîtier intérieur.

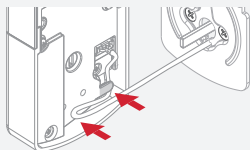



- D** Assurez-vous que la lame
plate s'engage
complètement dans
l'arbre de la pièce
tournante.



- !** S'assurer que le câble
reste connecté.

Fixez l'ensemble
intérieur sur la
plaque de montage.

**52502
(2X)**

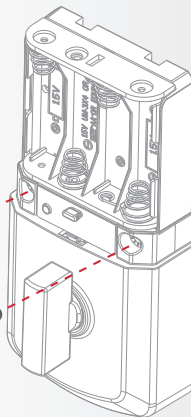


[INTÉRIEUR]


5 Install batteries

- A** Insérez les 4 piles AA (fournies)
dans le compartiment à piles.


⚠ Vérifiez la polarité. Utilisez
uniquement des piles alcalines
neuves non rechargeables.




- B** Insérez les (4) piles AA.

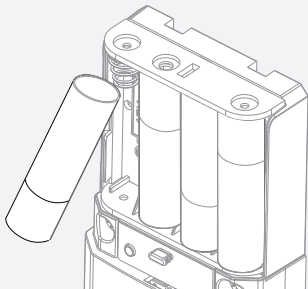

Avec la porte ouverte,
installez les piles. REMARQUE:
le verrou doit être installé sur
la porte avant d'insérer les
piles.

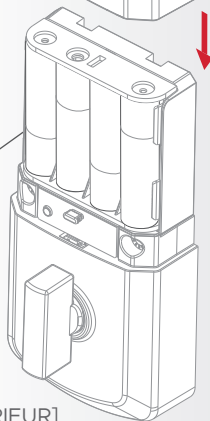

[INTÉRIEUR]



Terminez la configuration de votre serrure

1. Téléchargez l'application Hubspace.



2. Ajoutez votre serrure : Appuyez sur l'icône ⊕ pour ajouter un nouvel appareil et commencer la configuration de la serrure. Scannez le code QR inclus dans la boîte ou situé à l'intérieur de la serrure.

3. Ajoutez votre prise intelligente : Appuyez sur l'icône ⊕ pour ajouter un nouvel appareil et commencer la configuration de la prise intelligente. Scannez le code QR inclus dans la boîte ou situé sur la prise.


⚠ Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape est effectuée par le propriétaire.

Aperçu de la prise intelligente

Prise intelligente

État des LED	État du prise	Signification	Mesures à prendre
Clignotement rapide orange	Désactivé	Le Wi-Fi n'est pas connecté.	Configurez le Wi-Fi pour le produit. Si vous avez déjà configuré le Wi-Fi pour ce produit, attendez qu'il se connecte. Vérifiez l'état de la connexion dans l'application Hubspace.
Orange/ Vert Clignotement rapide	Sur		
Désactivé	Désactivé	La fiche est débranchée.	Aucune action requise.
Vert	Sur	La prise est branchée.	
Rouge	Désactivé	Il y a une erreur Wi-Fi.	Accédez aux paramètres de l'appareil dans l'application et configurez le point d'accès Wi-Fi pour permettre à l'appareil de se connecter au réseau.
Orange	Sur		

Partie	Description
a	Prise électrique
b	Voyant lumineux
c	Bouton d'alimentation

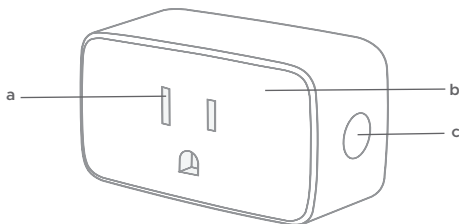


Remarque: La portée de la connexion Bluetooth® est d'environ 10 mètres. Toutefois, la portée maximale de communication variera en fonction des obstacles (personnes, métal, murs, etc.). Pour une meilleure connectivité, nous vous recommandons de brancher la Smart Plug dans une prise électrique proche de votre serrure.

Guide de référence


Verrouillage

Pour verrouiller votre porte, appuyez sur l'icône de verrouillage. Le verrou se déverrouillera, puis l'écran affichera le voyant LED « Verrouillé » et émettra une tonalité de verrouillage.

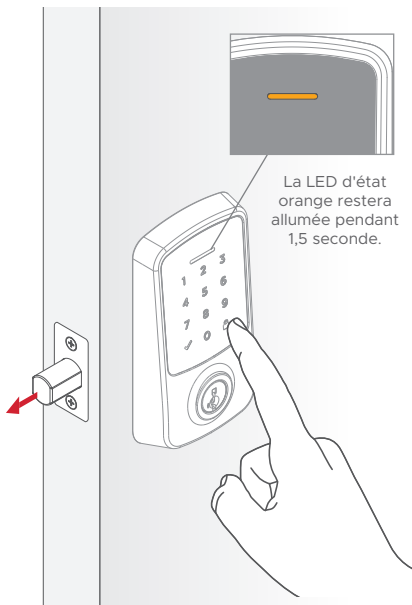

Déverrouillage


Pour déverrouiller votre porte, entrez votre code d'accès. Le verrou se rétractera, puis l'écran affichera le voyant LED « Déverrouillé » et émettra la tonalité de déverrouillage.

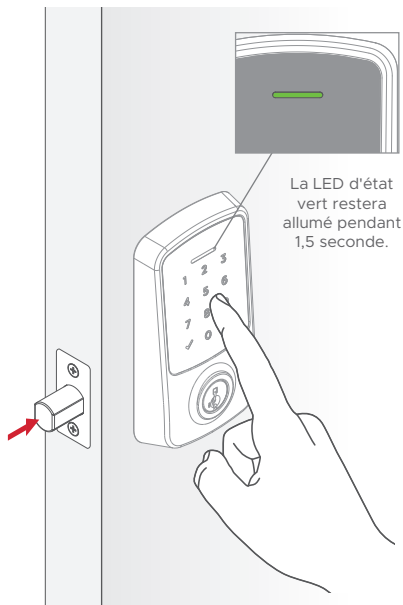

Recléage Smartkey®

Recléer la serrure pour qu'elle fonctionne avec votre clé existante en suivant **les instructions de recléage SmartKey®**.

REMARQUE: Si la fonction de verrouillage automatique est activée, retirez le bloc-piles avant de recléer votre serrure.

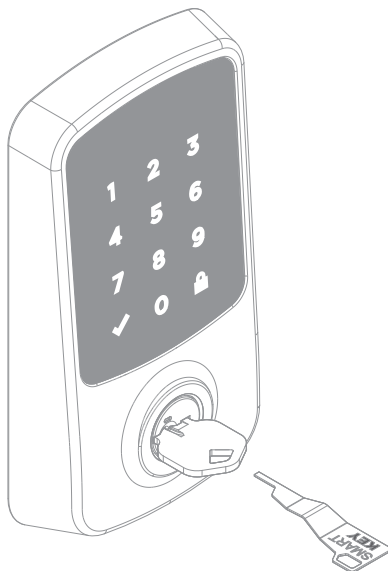

Indicateurs LED extérieurs

Ambre:
Verrouillé



Vert:
Déverrouillé



**Le voyant rouge et le
clavier clignotent
alternativement:
Serrure bloquée**



**Clignotements
Rouge 2x:**
Batterie faible



**Flashes
Red once:**
Identifiants invalides



**Clignotements
Rouge 15x:**
Verrouillage



Indicateurs LED intérieur

Vert

Clignement lent:

Déverrouillé



Ambre

Clignement lent:

Verrouillé



Rouge

Clignotement:

Batterie faible




Supprimer l'appareil / Réinitialiser la serrure

Pour supprimer la serrure de votre compte Hubspace ou rétablir les paramètres de la serrure aux valeurs par défaut, suivez les étapes ci-dessous :

1. Open the Hubspace app
2. Select the desired lock
3. Appuyez sur l'icône Paramètres 
4. Appuyez sur "Supprimer du compte"

Votre serrure est maintenant prête à être configurée et ajoutée à l'application Hubspace.

Le Wi-Fi Smart Lock en bref

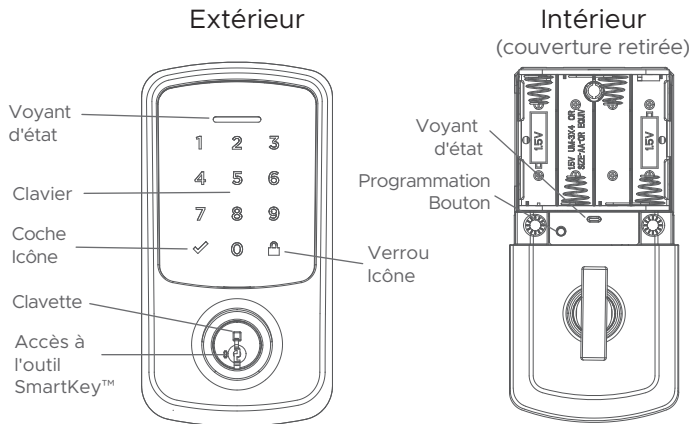

Dépannage

Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît visitez notre centre de soutien:

kwikset.com/support ou
appelez-nous au **1-800-327-5625**.



Mesures de protection importantes

1. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec toutes les mises en garde et tous les avertissements.
3. Rappelez à tous les membres de la famille les mesures de sécurité à respecter.
4. Ayez toujours accès à la clé standard de votre serrure.
5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, assurez-vous d'avoir votre smartphone ou votre clé standard avec vous pour éviter de vous retrouver enfermé à l'extérieur.
6. Familiarisez-vous avec toutes les notifications d'erreur de la barre lumineuse.
7. Remplacez immédiatement les piles faibles.
8. Éliminez les piles usagées conformément aux lois et réglementations locales.



AVERTISSEMENT: Le fabricant précise qu'aucune serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée par la force ou à l'aide de moyens techniques, ou contournée en pénétrant par un autre endroit de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Conformité réglementaire

FCC ID: NUL-9490
IC: 34767-GED9490

Déclaration relative aux interférences FCC

Ce produit est conforme aux normes établies par les organismes de réglementation suivants:

- Commission fédérale des communications (FCC)
- Industrie Canada

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Toute modification ou altération non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps humain.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ICED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.